




Guía de medición Estores enrollables



Si has llegado hasta aquí, seguramente sea a través de nuestra web deKoredesign.com. En ella podrás comprar nuestros productos de decoración a medida, evitando la inadaptabilidad y baja calidad de los productos estandarizados.

Con deKore comprará productos a medida y de altas calidades, que harán de la decoración de su ambiente algo propio, lo harán realidad. Para que todo se adapte a sus gustos vamos a intentar guiarle en la toma de medidas y en el caso de que le surgiera cualquier duda pongase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: info@dekoredesign.com o teléfono: 911 09 53 77


+10cm Ancho ventana +10cm

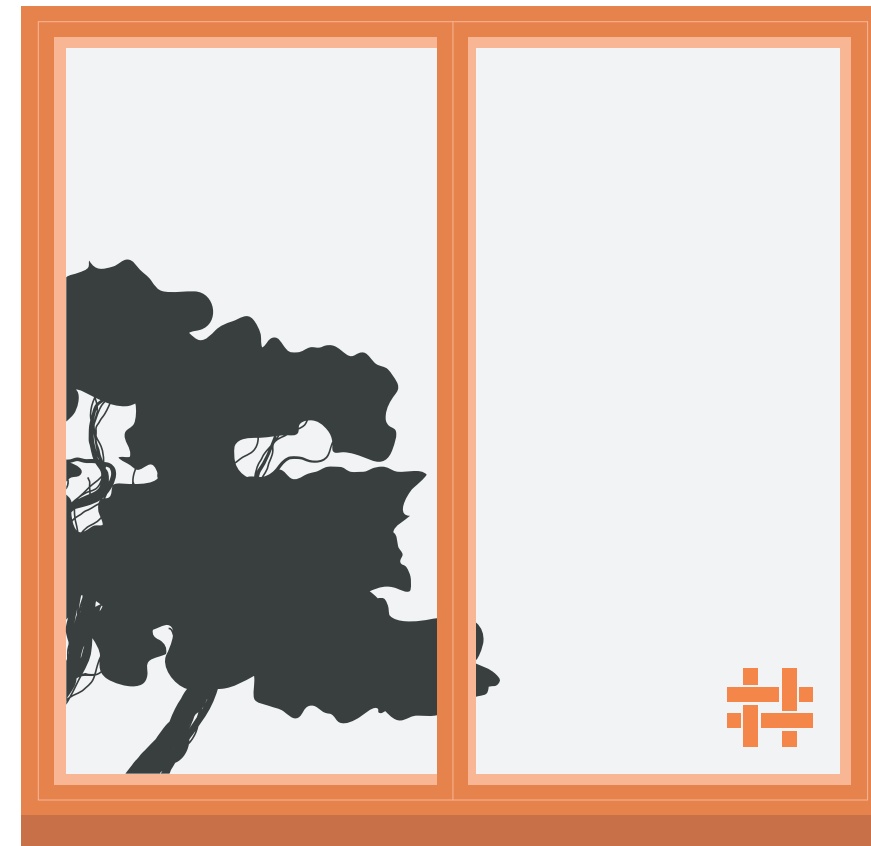

Medición del ancho de nuestro Estor Enrollable

Lo primero que tenemos que hacer es medir el ancho, y para ello cogeremos el ancho de nuestra ventana o puerta donde vayamos a instalar el estor y le añadiremos 10 centímetros a cada lado.


+10cm Ancho ventana

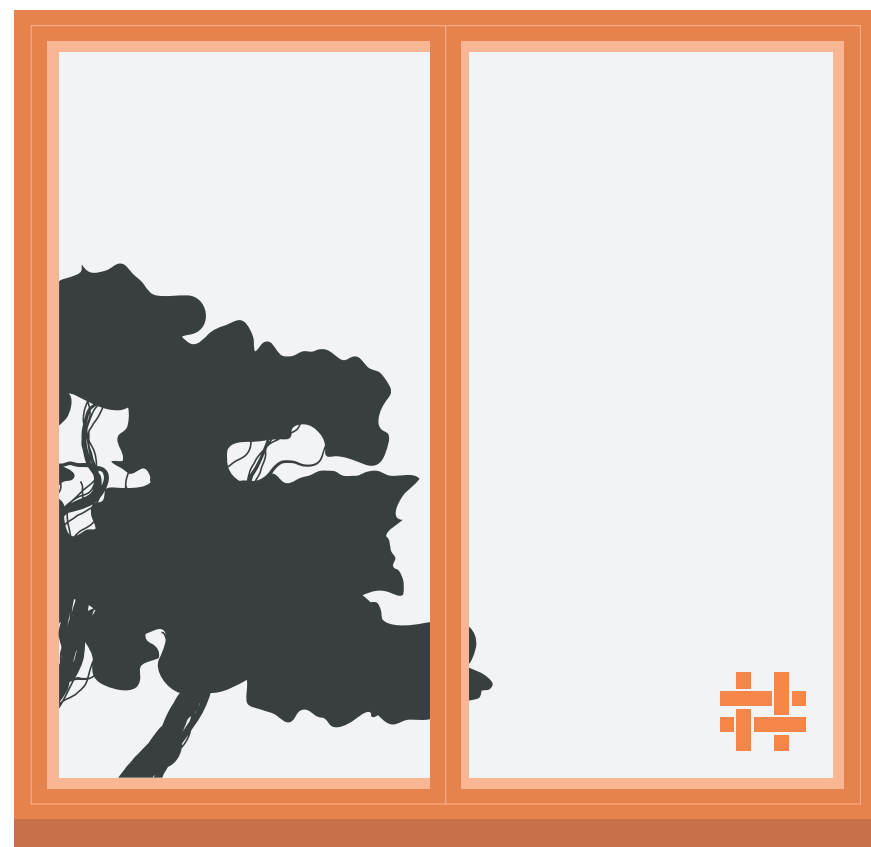

Ancho, ventana pegada a una pared lateral.


Para que el producto final se adapte a la perfección a nuestra ventana, la medida del ancho del enrollable será el ancho de la ventana más 10cm en el lado que no tengamos pegado a la pared.

-0,5cm Ancho ventana -0,5cm

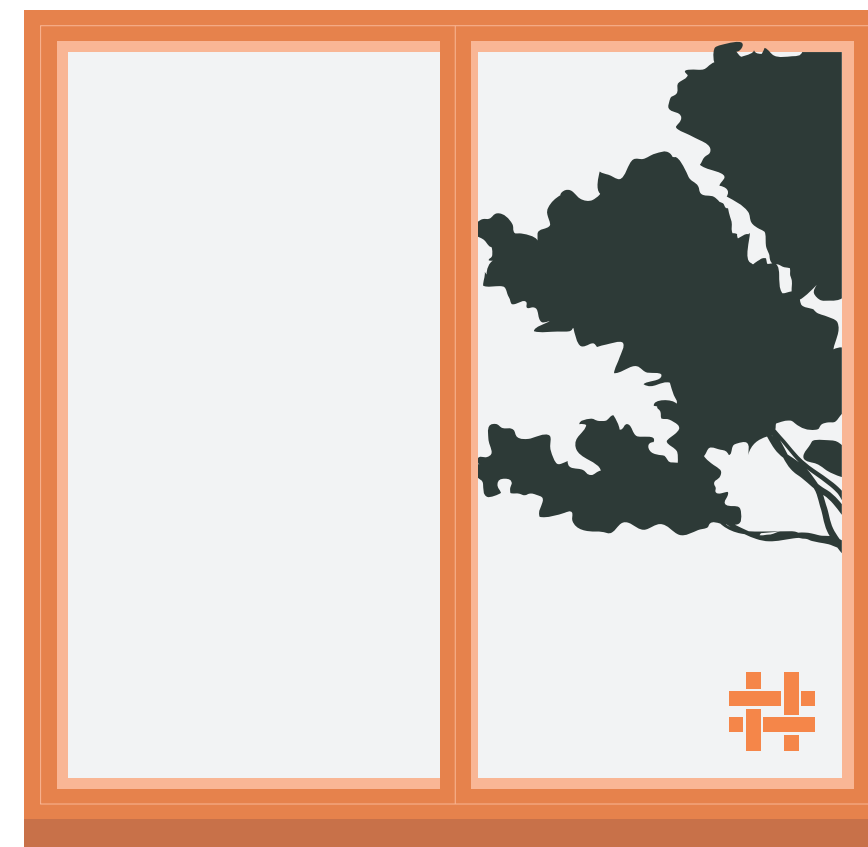

Ancho, ventana entre paredes.

Para que el producto final se adapte a la perfección a nuestra ventana, la medida del ancho del enrollable será el ancho de la ventana menos 0,5cm en cada lado.

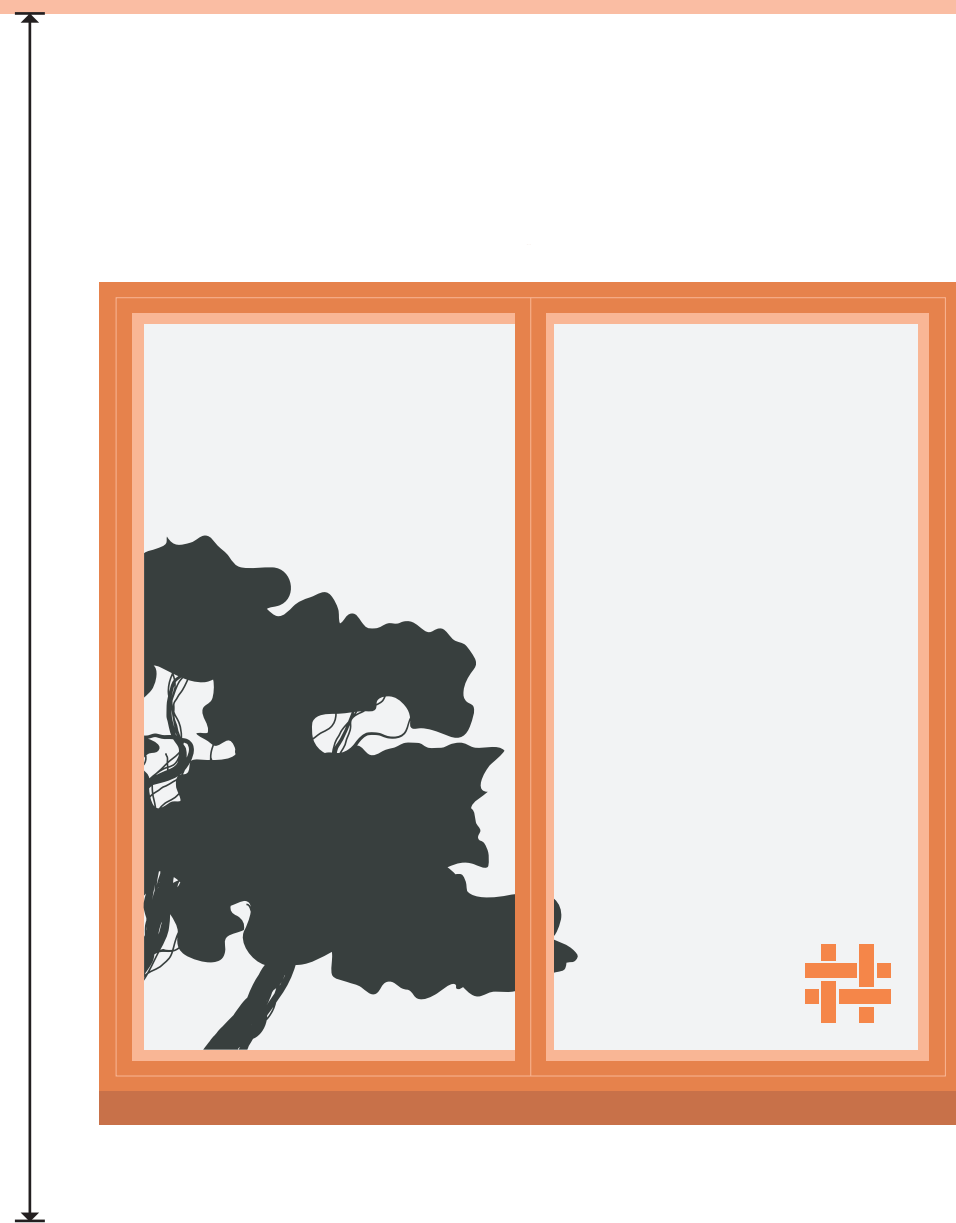


Alto, sujeción a techo.

Tomaremos la medida que va desde el techo hasta la altura a la que queremos que llegue el estor.

Es recomendable que si es posible se den unos 3 o 4 centímetros más de lo que ocupa la ventana para que el estor la cubra por completo.

Si queremos que el estor llegue al suelo, tomaremos la medida techo-suelo y descontaremos 1cm.



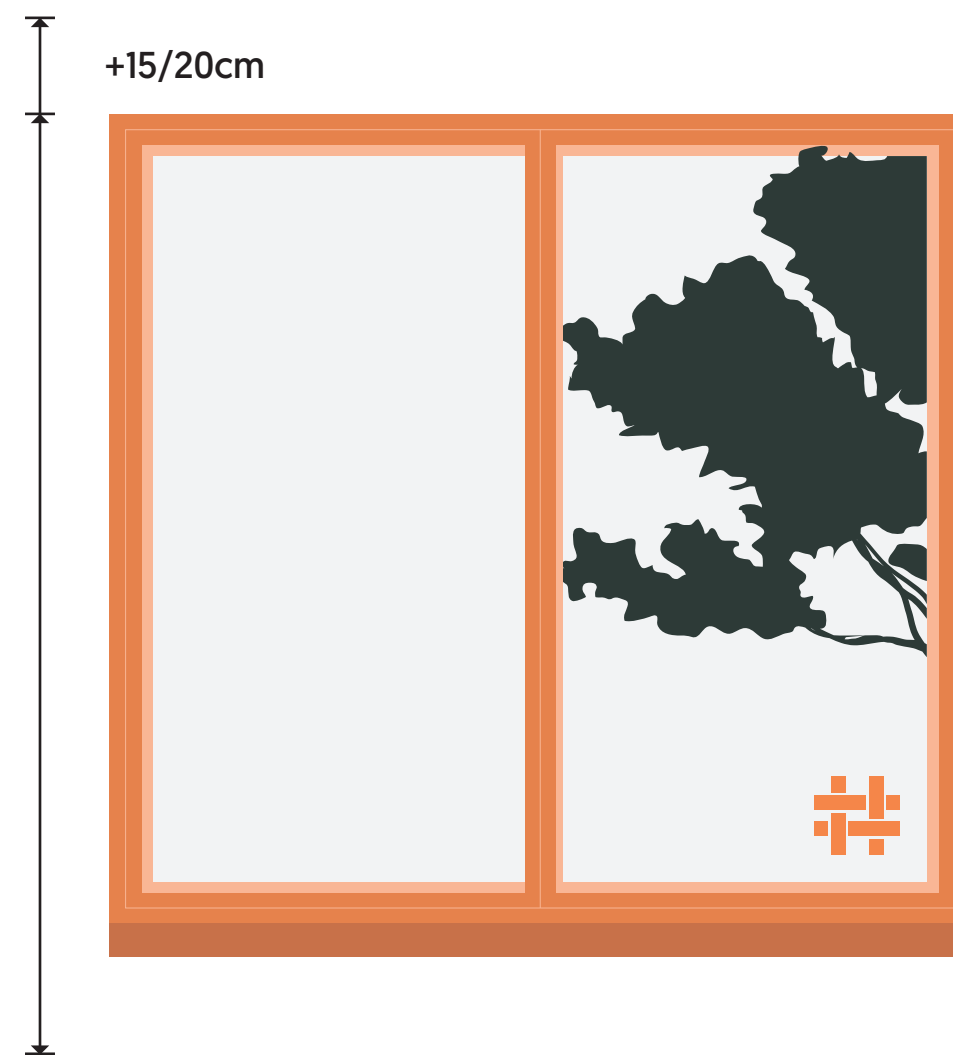


Alto, sujeción a pared.

Mediremos 15 o 20 centímetros más por la parte de arriba de la ventana, hasta donde queramos que llegue el estor enrollable.


Es recomendable que si es posible se den unos 3 o 4 centímetros más de lo que ocupa la ventana para que el estor la cubra por completo.

Si queremos que el estor llegue al suelo, tomaremos la medida pared-suelo y descontaremos 1cm.

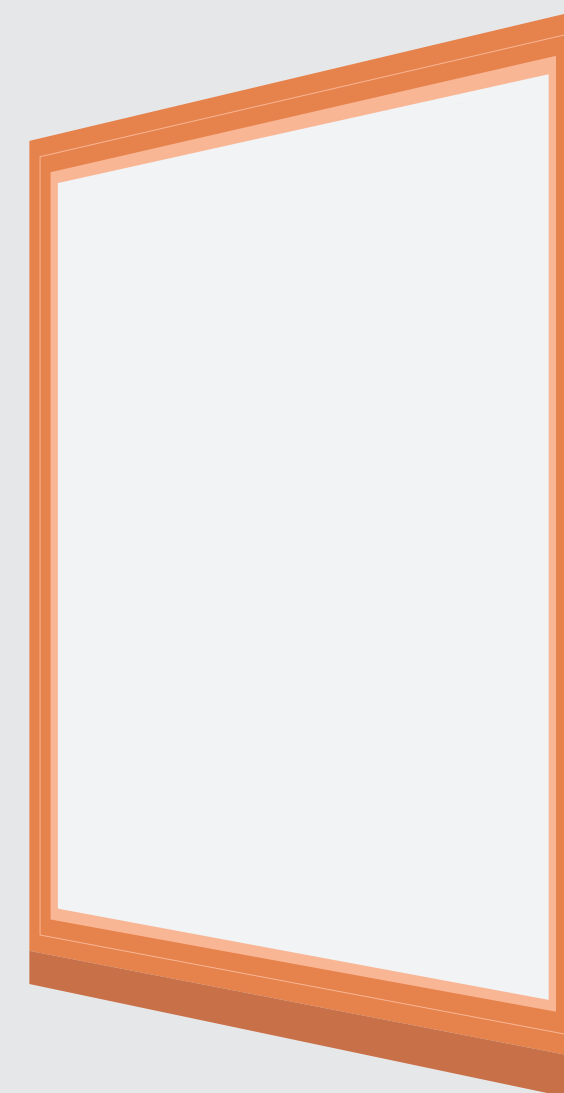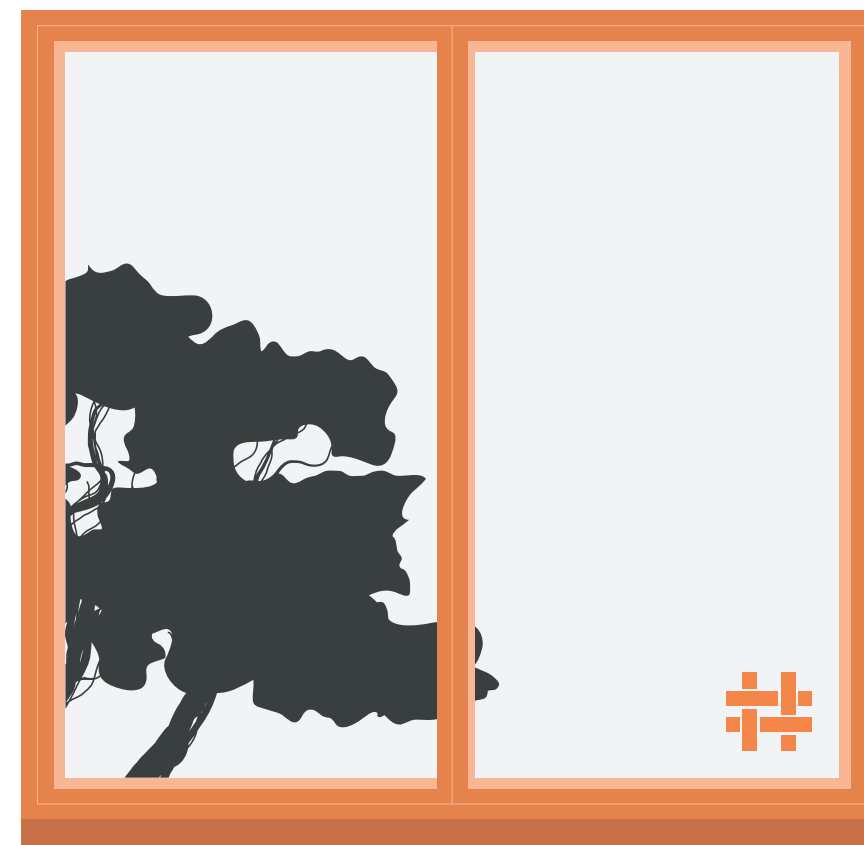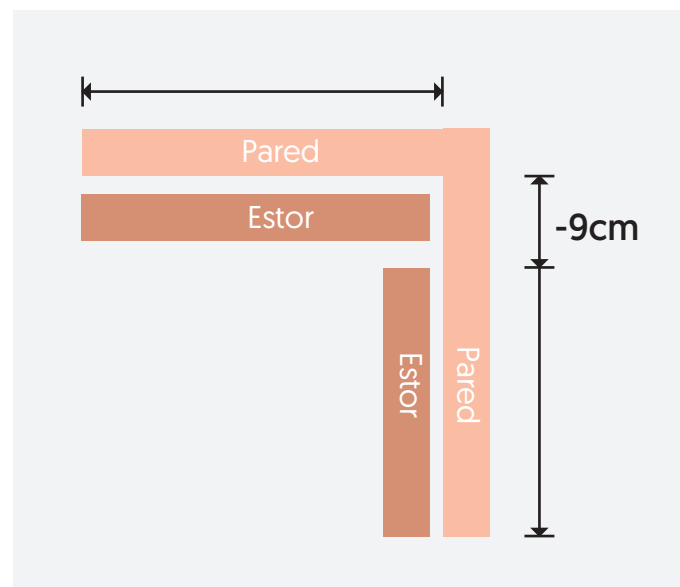


Rinconera

En el caso de querer colocar un estor al lado de otro en un rincón habría que medir el ancho de cada uno de ellos y restar 9 cm a uno de ellos.

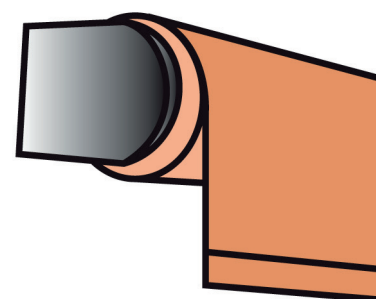

Enrollamiento Cascada

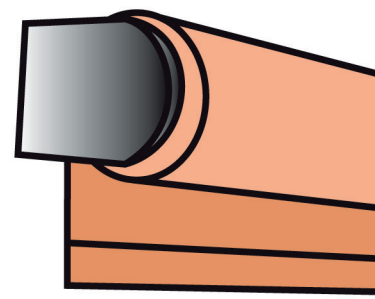

Enrollamiento Normal

Detalles


A la hora de instalar una cortina enrollable, debemos de tener en cuenta, los posibles obstáculos que puedan interponerse en el correcto funcionamiento del estor. Los obstáculos más comunes son; manivelas, radiadores y cajones.

Un factor que se suele pasar por alto es el tipo de enrollamiento de nuestro enrollable [ver gráfica]. Con el **enrollamiento Cascada** siempre libramos 7cms desde la pared. Con el **enrollamiento Normal** libramos 2cms.

Teniendo en cuenta estos factores, si la instalación la realizaremos al techo, nos separaremos lo suficiente de la pared, como para librar los obstáculos.

Sin embargo, si la instalación la vamos a realizar a la pared, debemos de tener en cuenta que si el obstáculo sobresale más de 7cms. de la pared deberemos de seleccionar los soportes largos (libran 9cms.).

Otro detalles a tener en cuenta es la disposición de las cadenas de accionamiento del enrollable. O la disposición del cable para su motorización.

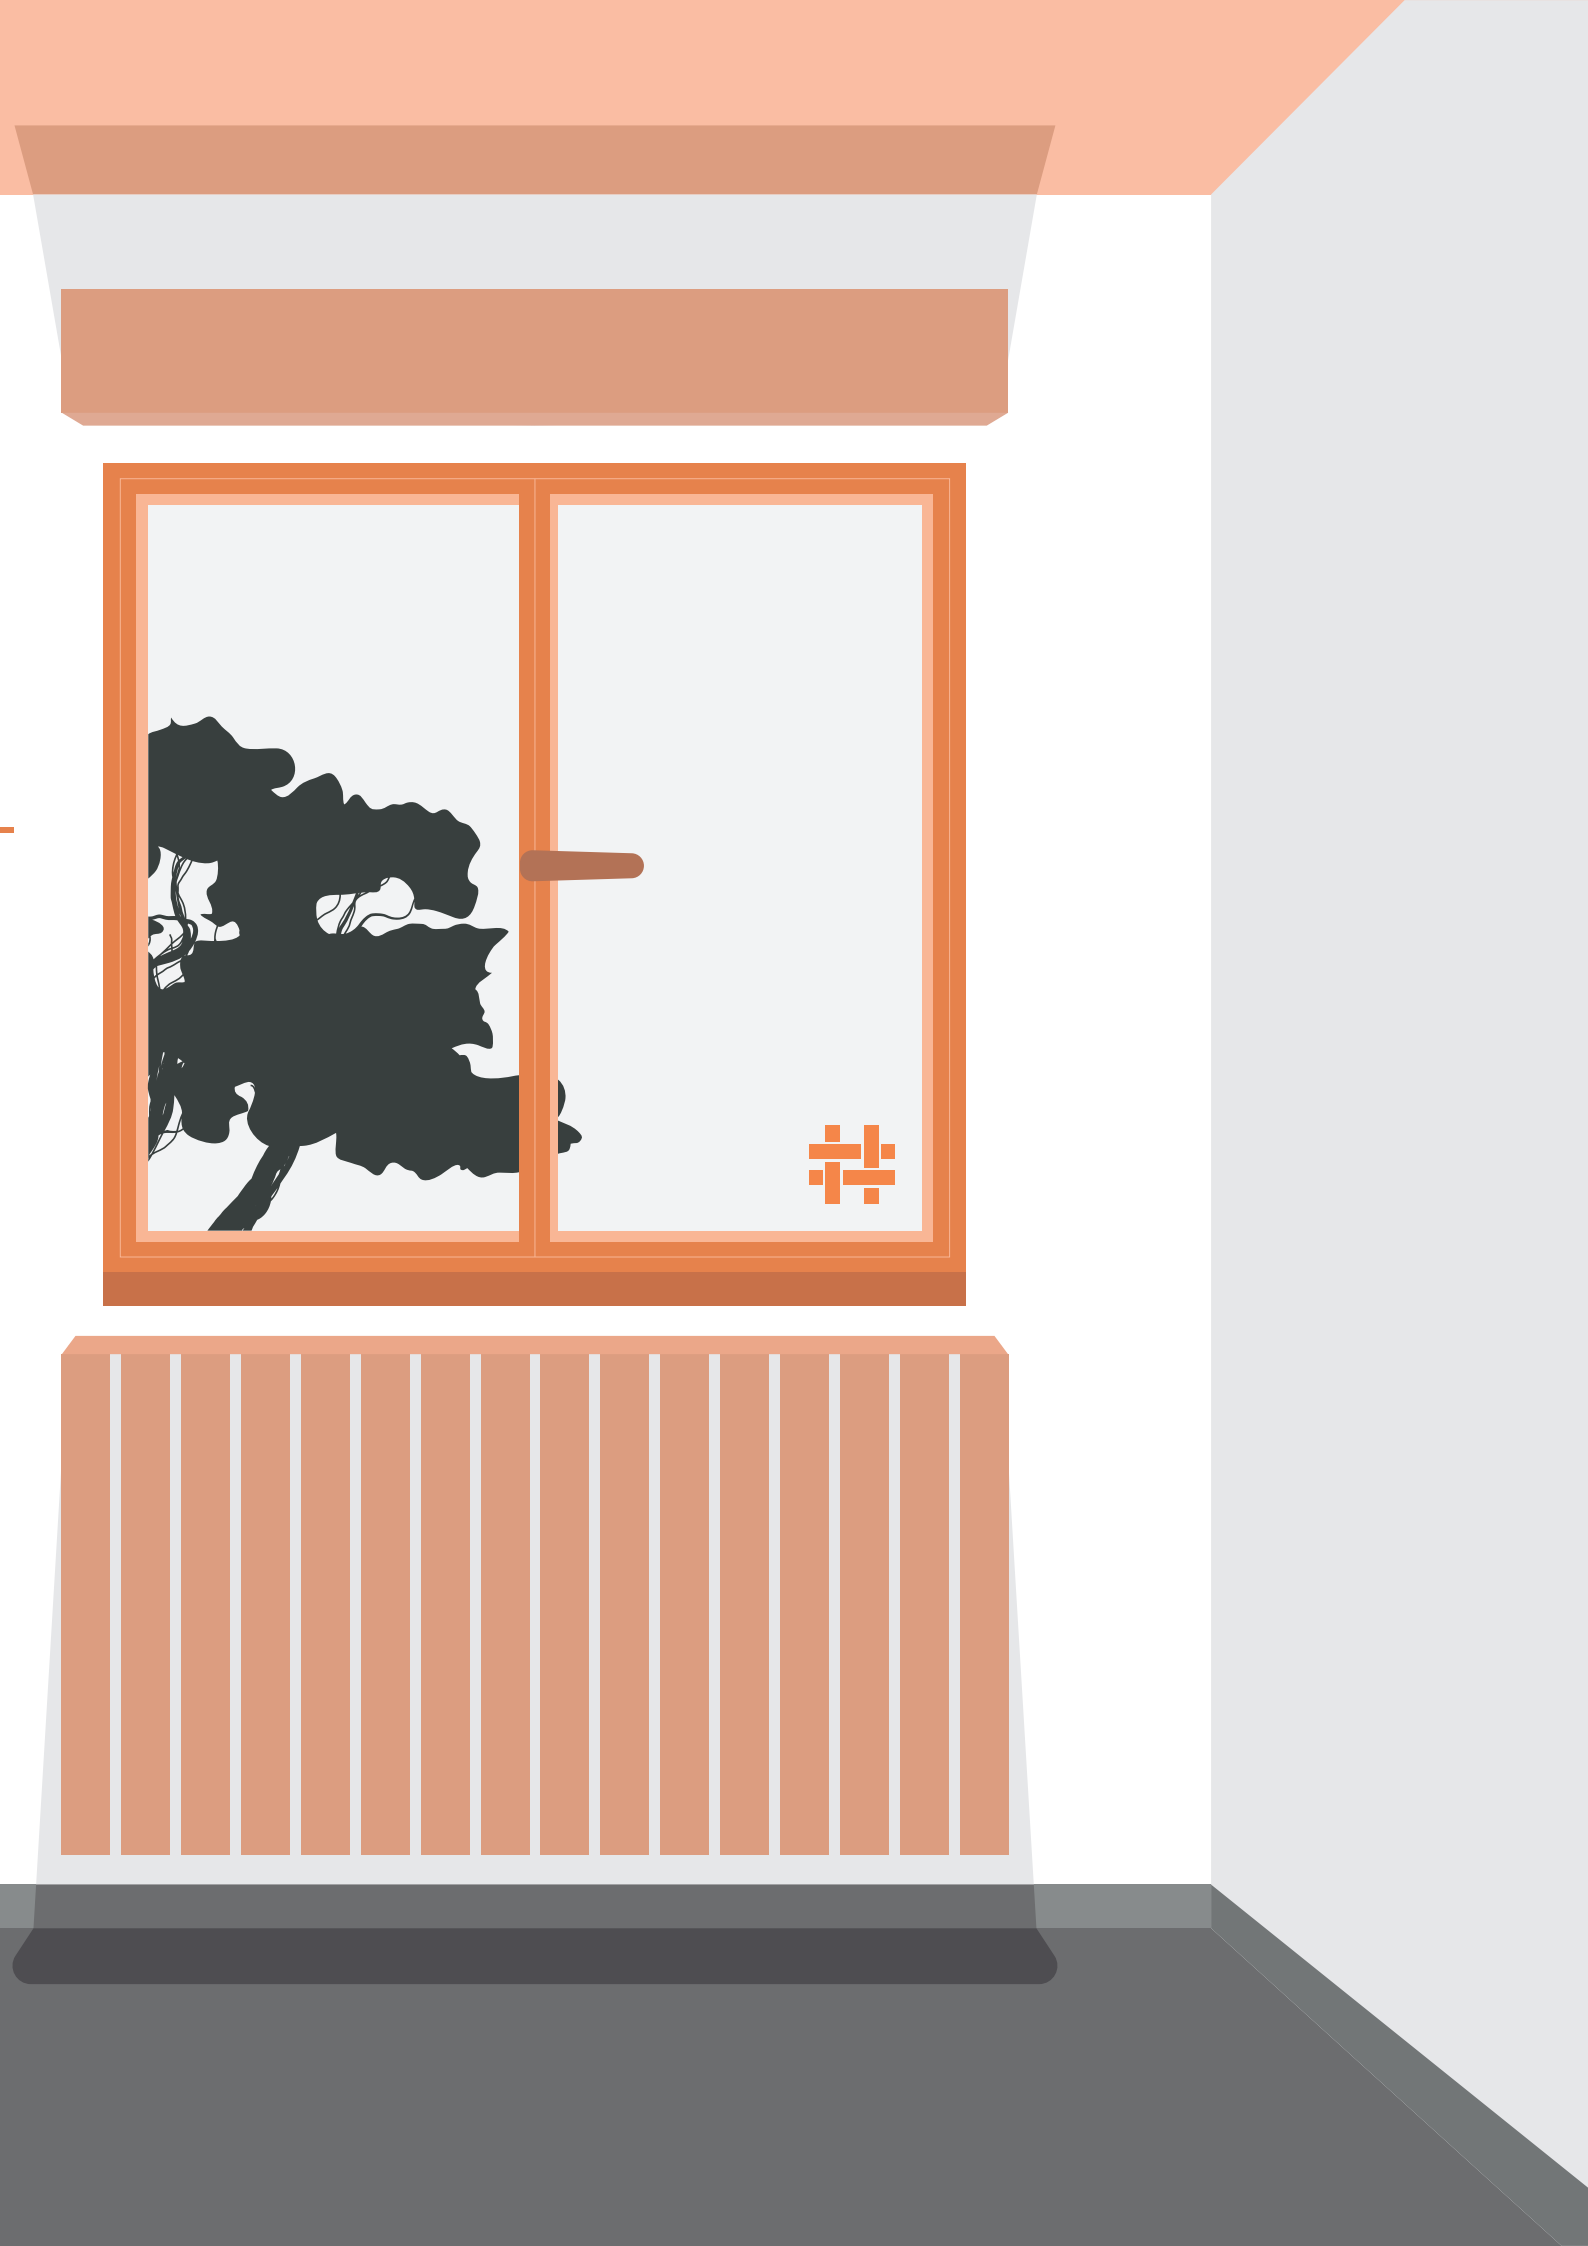

Sigamos deKorando

Ahora solo tienes que realizar el pedido en nuestra web para comenzar a disfrutar de nuestros productos.

Para cualquier duda que pueda surgirle a lo largo de su deKoración del hogar puede contactar con nosotros en:

- 911 09 53 77 ó 623 39 54 74 [whatsapp]
- info@dekoredesign.com

