



## Guía de medición **Verticales**



---


Si has llegado hasta aquí, seguramente sea a través de nuestra web [deKoredesign.com](http://deKoredesign.com). En ella podrás comprar nuestros productos de decoración a medida, evitando la inadaptabilidad y baja calidad de los productos estandarizados.

Con deKore comprará productos a medida y de altas calidades, que harán de la decoración de su ambiente algo propio, lo harán realidad. Para que todo se adapte a sus gustos vamos a intentar guiarle en la toma de medidas y en el caso de que le surgiera cualquier duda pongase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: [info@dekoredesign.com](mailto:info@dekoredesign.com) o teléfono: 911 09 53 77

## Medición del ancho de la cortina vertical


Lo primero que tenemos que hacer es medir el ancho y para ello cogeremos el ancho de nuestra ventana o puerta donde vayamos a instalar la cortina y le añadiremos 15 centímetros a cada lado.

+15cm      Ancho ventana      +15cm

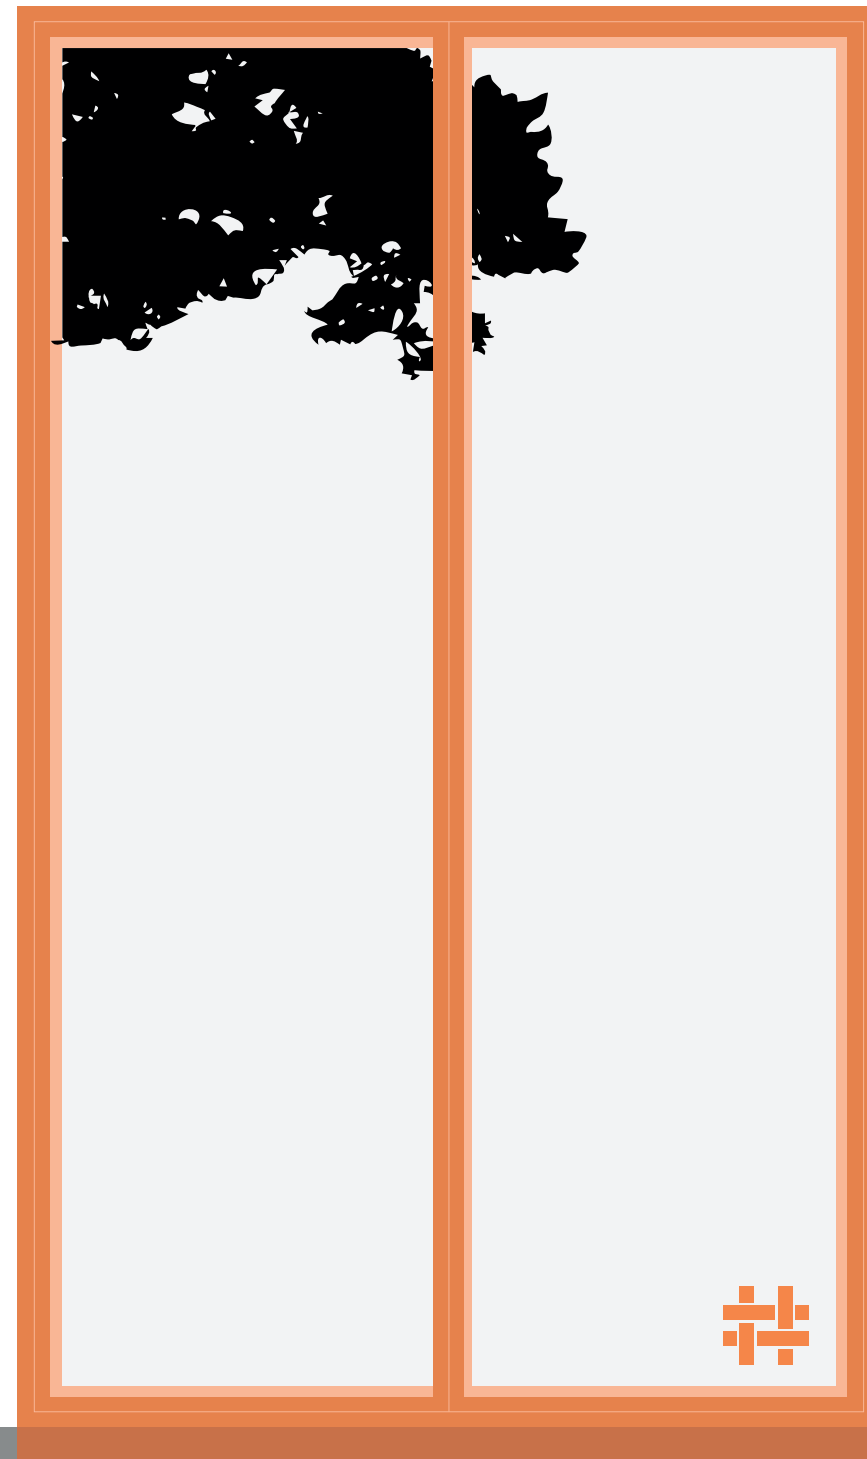



## Medición del alto, sujección al techo


Cogemos la medida desde el techo hasta el suelo, y descontamos 2 cm.

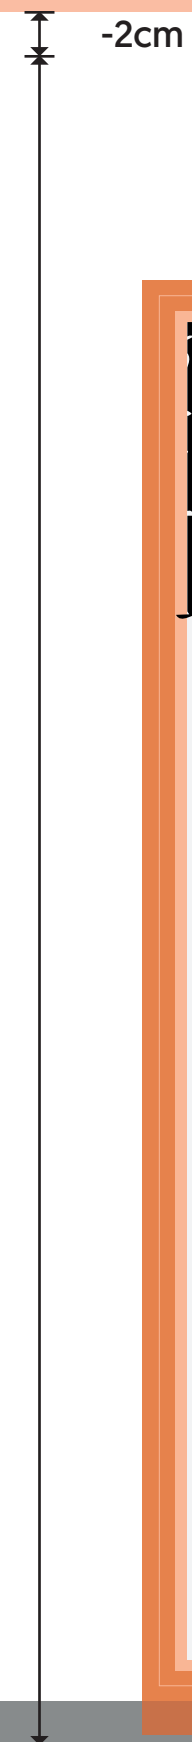

## Medición del alto, sujección a la pared



Cogemos la medida desde el la altura a la que queremos colocar nuestro riel en la pared, y descontamos 2 cm.

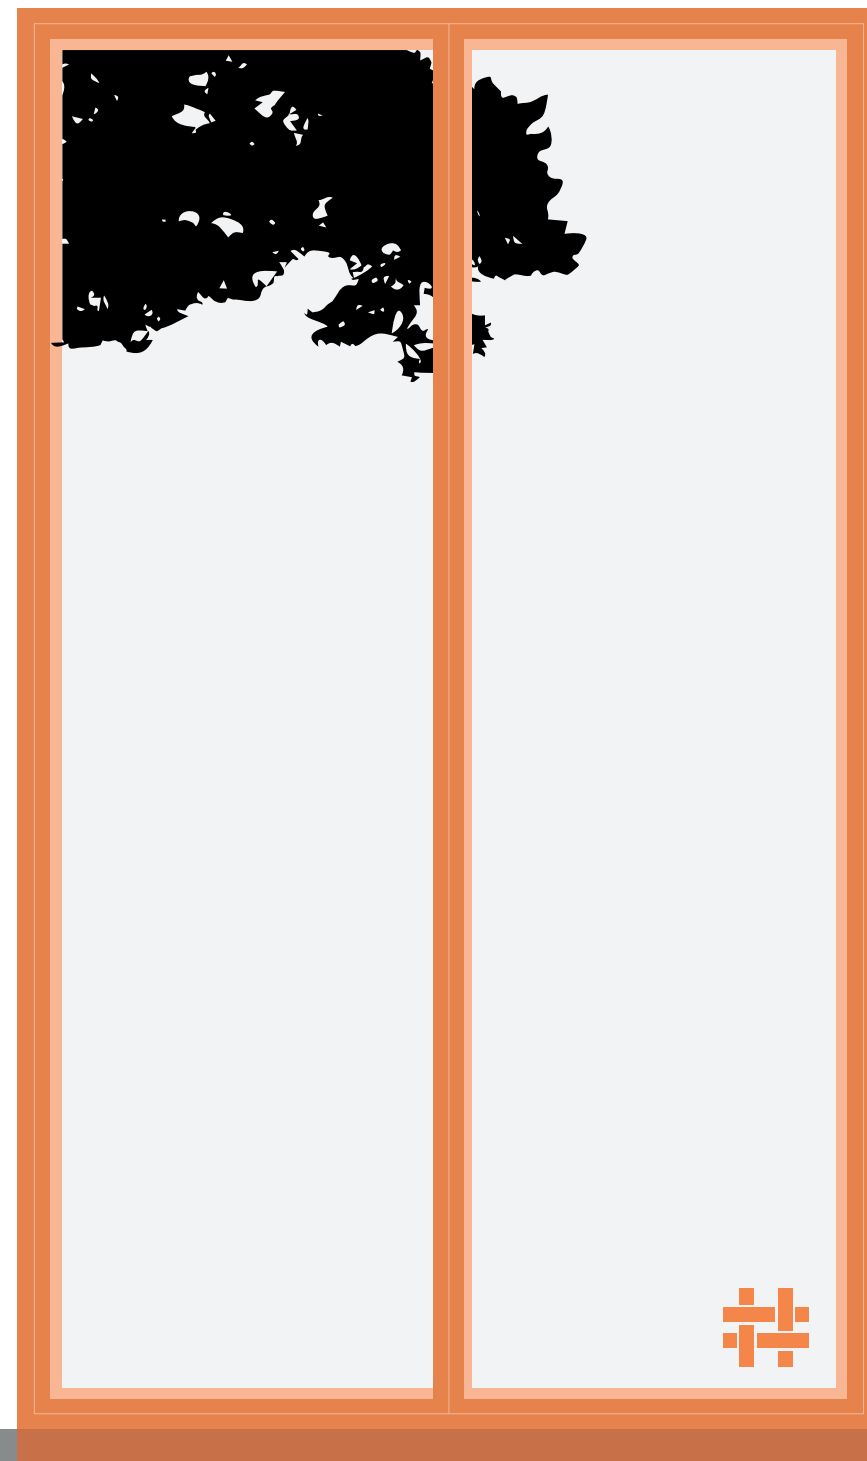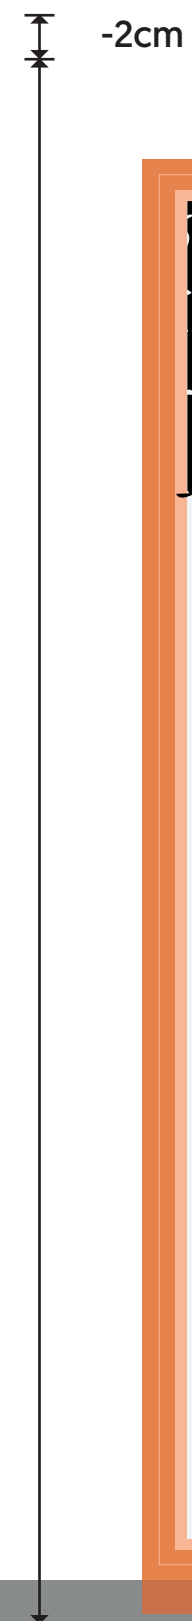

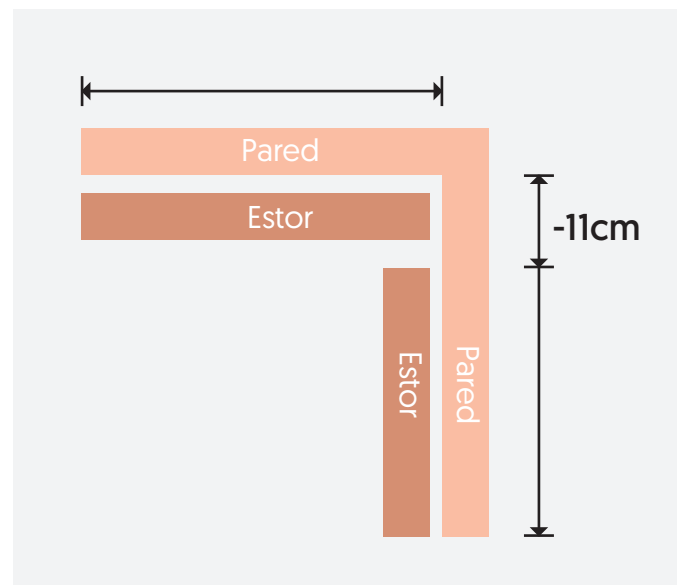

## Rinconera

En el caso de querer colocar una cortina al lado de otra en un rincón habría que medir el ancho de cada uno de ellas y restar 11 cm a uno de ellos.

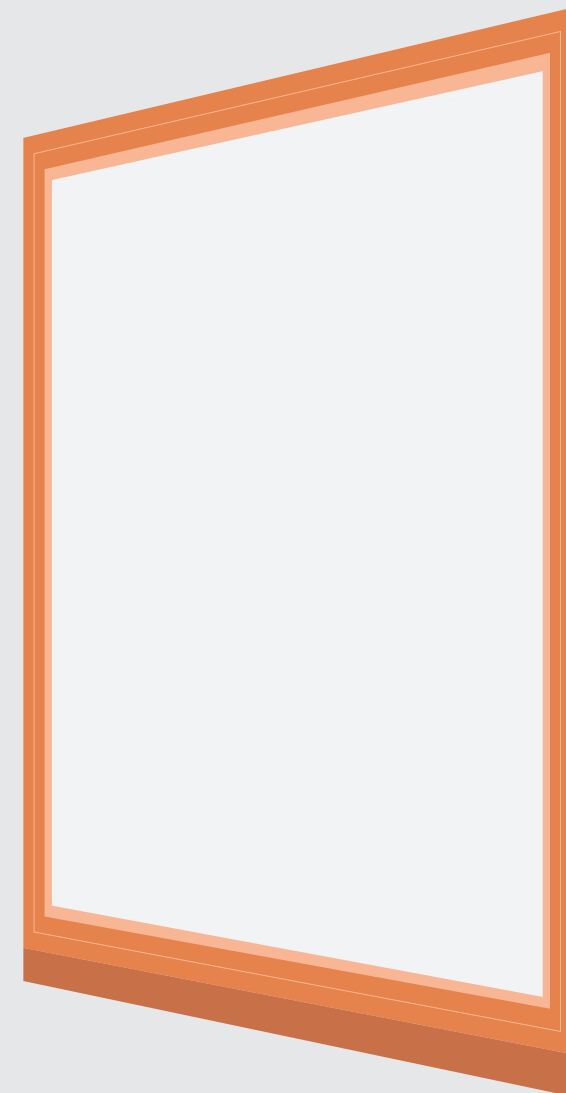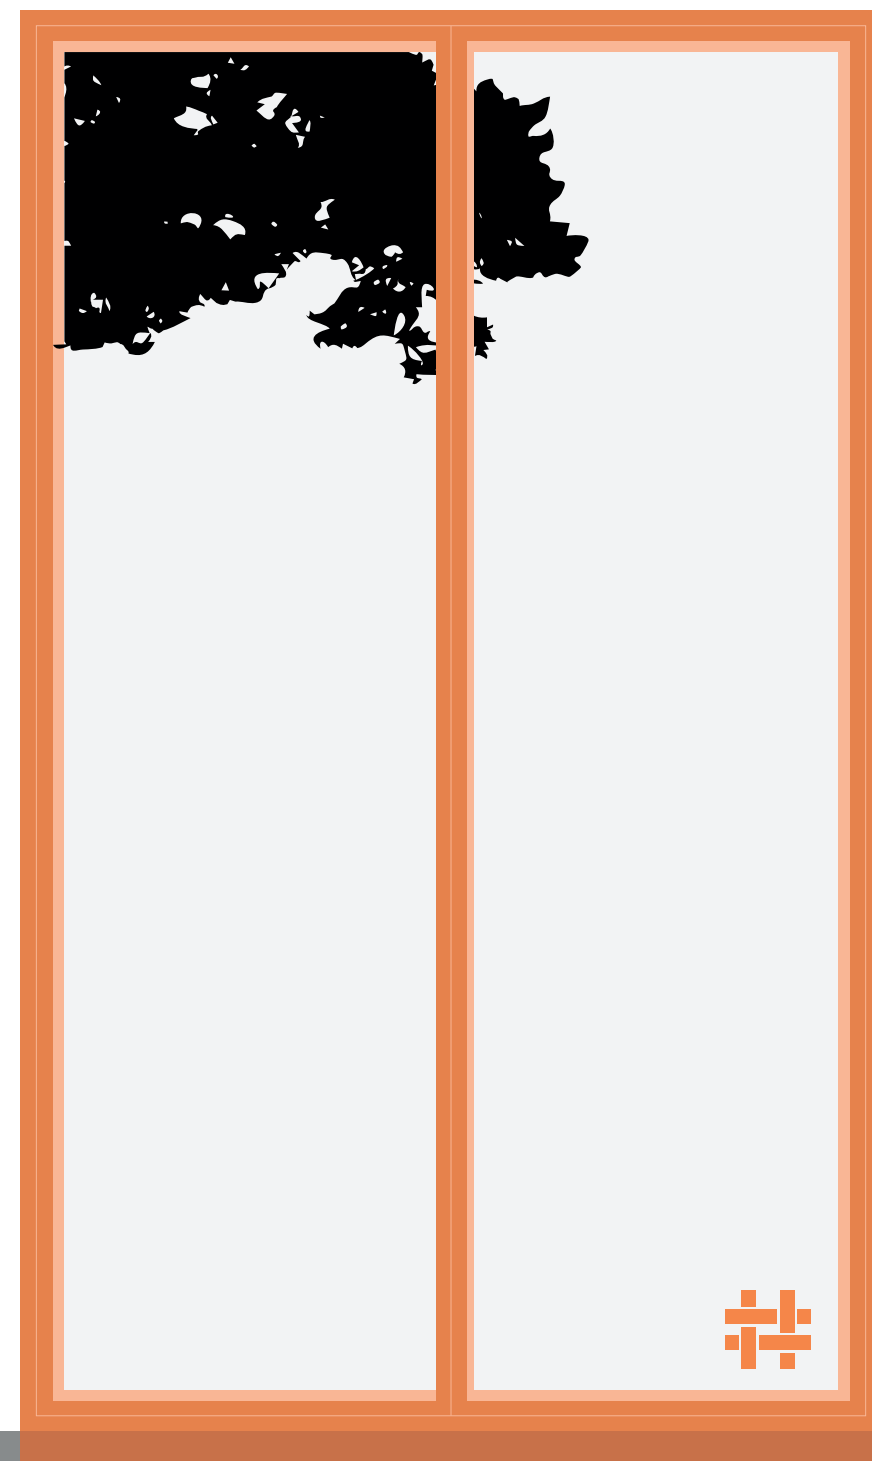

## Sigamos deKorando

---

Ahora solo tienes que realizar el pedido en nuestra web para comenzar a disfrutar de nuestros productos.

Para cualquier duda que pueda surgirle a lo largo de su deKoración del hogar puede contactar con nosotros en:

- 911 09 53 77 ó 623 39 54 74 [whatsapp]
- [info@dekoredesign.com](mailto:info@dekoredesign.com)

